


Progtout

Настенный переключатель режимов

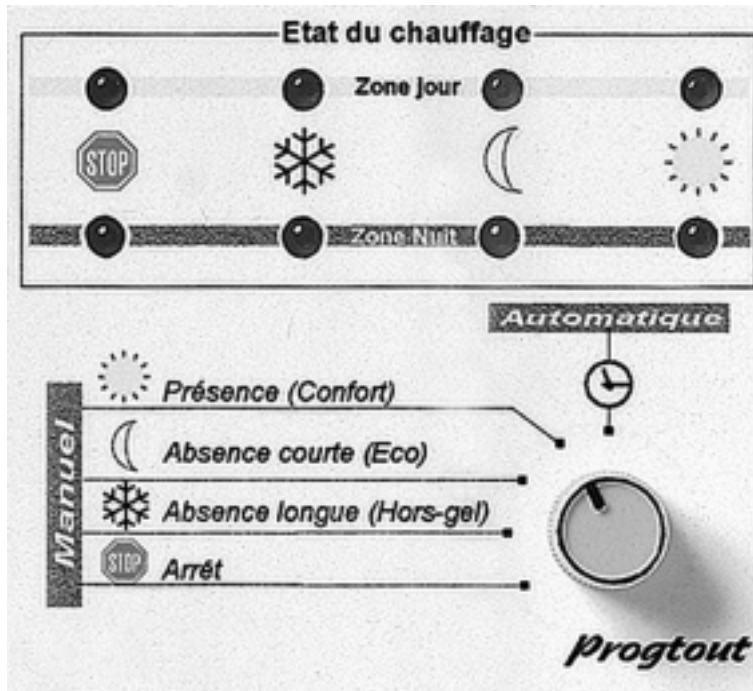



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Noirot


Как посмотреть состояние процесса обогрева одним взглядом Как оставаться хозяином при помощи маленького движения руки

Кто я?

Я - управляю работой отопительных модулей и показываю состояние процесса обогрева.
Я командую, с помощью управляющего провода, работой отопительных модулей оснащенных термостатами.
Я постоянно показываю режим обогрева (Conf - Eco - H.G. - Arret) в двух зонах

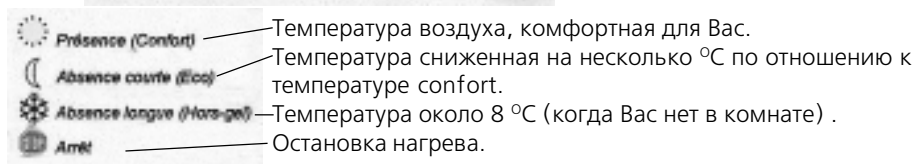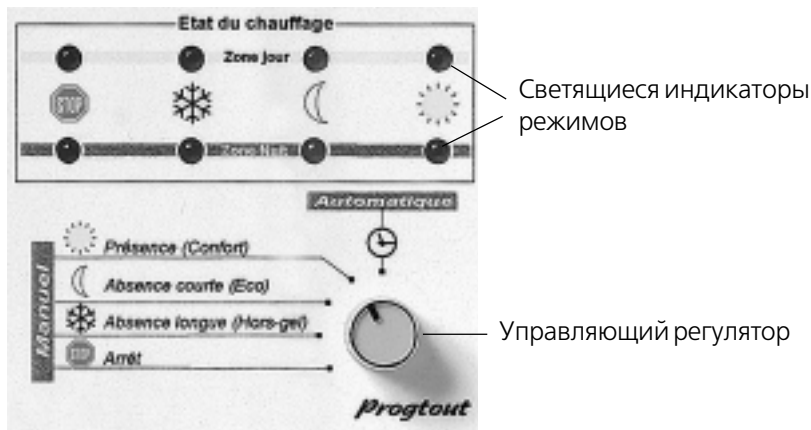

Я могу использоваться как с программатором, так и без него

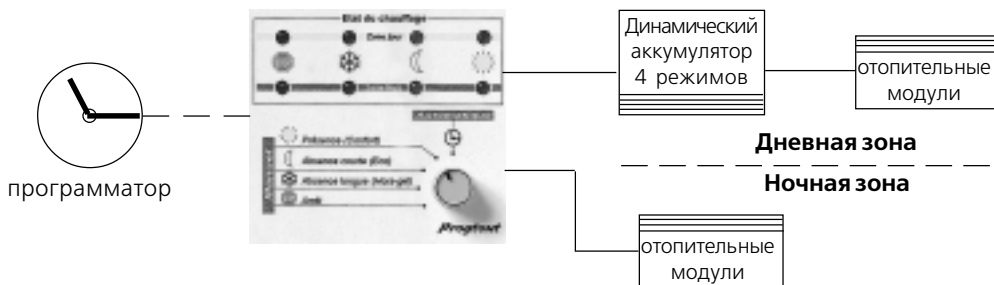

Если Вы не имеете программатора, положение AUTOMATIQUE соответствует CONFORT

Я предлагаю 2 режима работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ Я передаю отопительным модулям команды, которые предоставляет мне программатор отдельно для каждой из 2 зон. Мои индикаторы показывают состояние нагрева в каждой из зон.

Вы можете, в любое время, оставить автоматическую программу и использовать режим **Manuel** для выбора 1-го из 3-х режимов. Далее Вы можете возвратиться в режим **Automatique**

РУЧНОЙ Я передаю отопительным модулям 2 зон режим который Вы выберете. При этом загораются соответствующие индикаторы (за исключением режима «Arret»). Это одинаково для двух зон. Для остановки обогрева используйте режим Arret.


Установи меня

Устанавливайте меня на высоте взгляда и на высоте руки.


1 - Ослабьте два боковых винта на крышке и снимите ее.

2 - Зафиксируйте прибор на стене при помощи 2 винтов 3мм.

3 - Подключите согласно схеме (провода 1.5 мм²). Эта схема нарисована на крышке.

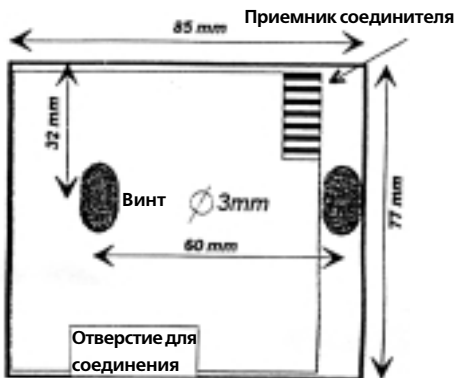

Основание прибора поможет Вам отметить точки фиксации прибора

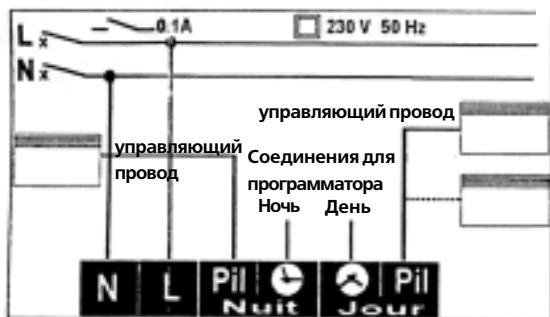


4 - Закройте коробку и закрутите два винта.

(Убедитесь чтобы провода не пережимались между основой и коробкой)

5 - Установите кнопку управляющего регулятора и прижмите ее при помощи предоставленного ключа.

Соедините провода от таймеров двух зон или от программатора. Если эти провода не используются, я буду работать только в ручном режиме

Соедините выходы с управляющими проводами отопительных модулей каждой из зон. (Максимально 15 модулей на зону)

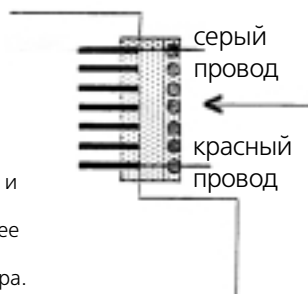

Если не работает

Отопительные модули не нагревают: проверьте питание. Читайте в инструкциях для отопительных модулей.

Индикаторы не горят: кроме питания, проверьте внутренние соединения.

Отопительные модули неправильно реагируют на команды: проверьте соответствие между нейтральным проводом отопительного модуля и коммутатора.

Отопительные модули не подчиняются 4-м режимам: Проверьте что модули могут поддерживать эти режимы.

Note: Если питание прервано, индикаторы гаснут и команды не передаются.

В этом случае, отопительные модули работают в режиме Confort.

Характеристики

Питание 230 V + /-10 % - 50 Hz - 3VA

Количество модулей: 15 отопительных модулей на зону.

Память не сбрасывается в случае потери напряжения.