


# Progtout

Настенный переключатель режимов

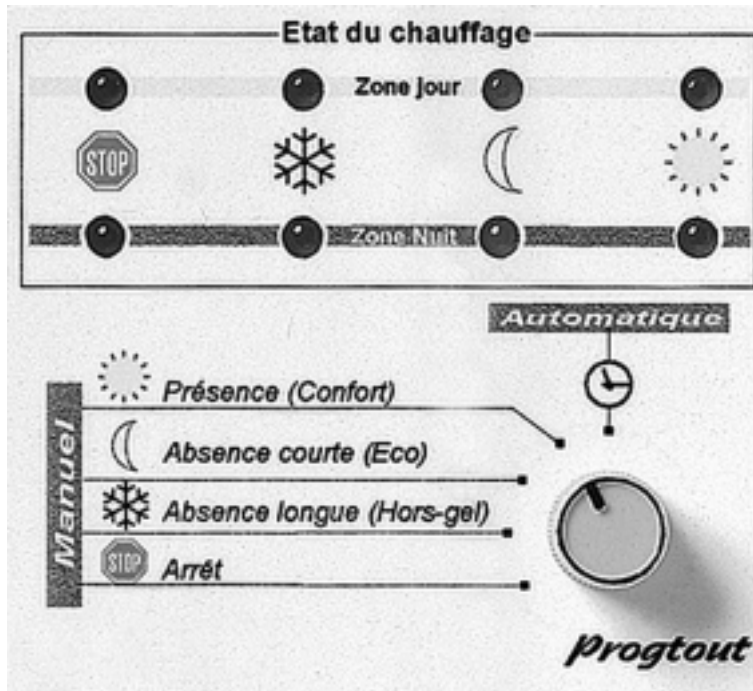



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Noirot


## Как посмотреть состояние процесса обогрева одним взглядом Как оставаться хозяином при помощи маленького движения руки

### Кто я?

Я - управляю работой отопительных модулей и показываю состояние процесса обогрева.  
Я командую, с помощью управляющего провода, работой отопительных модулей оснащенных термостатами.  
Я постоянно показываю режим обогрева (Conf - Eco - H.G. - Arret) в двух зонах

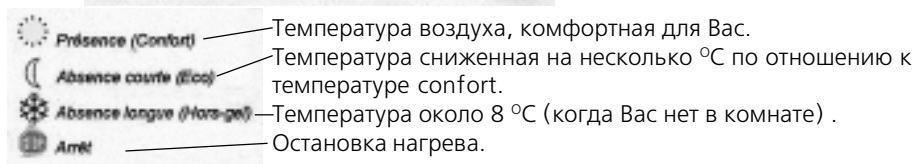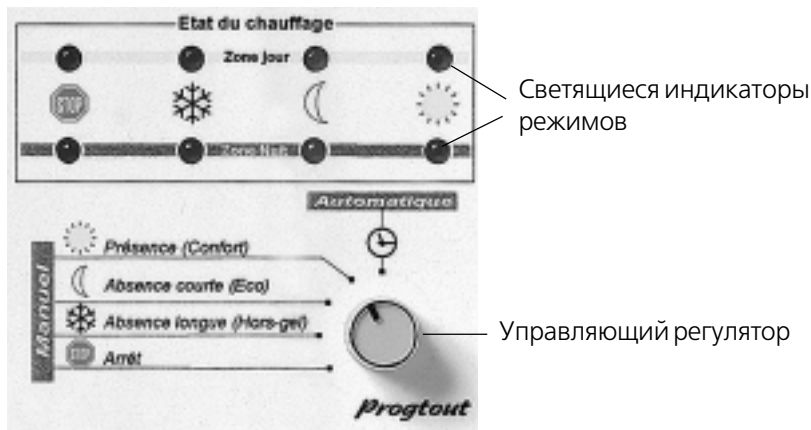

### Я могу использоваться как с программатором, так и без него

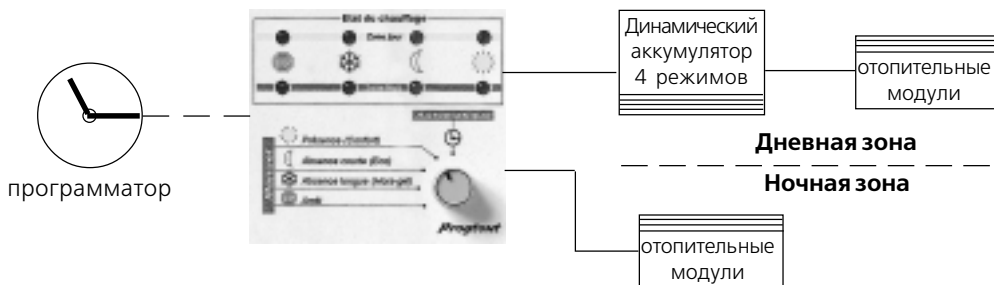

Если Вы не имеете программатора, положение AUTOMATIQUE соответствует CONFORT

### Я предлагаю 2 режима работы

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ** Я передаю отопительным модулям команды, которые предоставляет мне программатор отдельно для каждой из 2 зон. Мои индикаторы показывают состояние нагрева в каждой из зон.

Вы можете, в любое время, оставить автоматическую программу и использовать режим **Manuel** для выбора 1-го из 3-х режимов. Далее Вы можете возвратиться в режим **Automatique**

**РУЧНОЙ** Я передаю отопительным модулям 2 зон режим который Вы выберете. При этом загораются соответствующие индикаторы (за исключением режима «Arret»). Это одинаково для двух зон. Для остановки обогрева используйте режим Arret.


## Установи меня

Устанавливайте меня на высоте взгляда и на высоте руки.


1 - Ослабьте два боковых винта на крышке и снимите ее.

2 - Зафиксируйте прибор на стене при помощи 2 винтов 3мм.

3 - Подключите согласно схеме (провода 1.5 мм<sup>2</sup>). Эта схема нарисована на крышке.

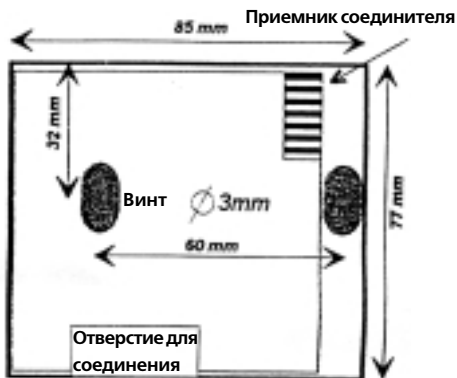

Основание прибора поможет Вам отметить точки фиксации прибора

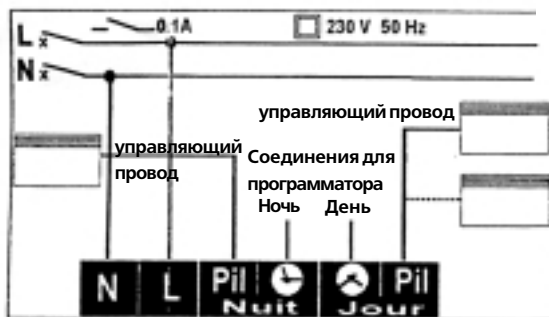


4 - Закройте коробку и закрутите два винта.

( Убедитесь чтобы провода не пережимались между основой и коробкой)

5 - Установите кнопку управляющего регулятора и прижмите ее при помощи предоставленного ключа.

Соедините провода от таймеров двух зон или от программатора. Если эти провода не используются, я буду работать только в ручном режиме

Соедините выходы с управляющими проводами отопительных модулей каждой из зон. (Максимально 15 модулей на зону)

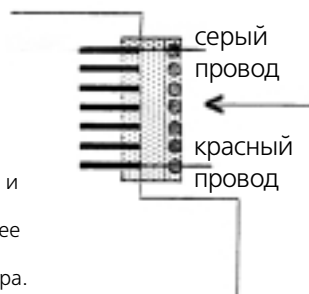

## Если не работает

Отопительные модули не нагревают: проверьте питание. Читайте в инструкциях для отопительных модулей.

Индикаторы не горят: кроме питания, проверьте внутренние соединения.

Отопительные модули неправильно реагируют на команды: проверьте соответствие между нейтральным проводом отопительного модуля и коммутатора.

Отопительные модули не подчиняются 4-м режимам: Проверьте что модули могут поддерживать эти режимы.

Note: Если питание прервано, индикаторы гаснут и команды не передаются.

В этом случае, отопительные модули работают в режиме Confort.

## Характеристики

Питание 230 V + /-10 % - 50 Hz - 3VA

Количество модулей: 15 отопительных модулей на зону.

Память не сбрасывается в случае потери напряжения.